


Peser Emballer Etiqueter

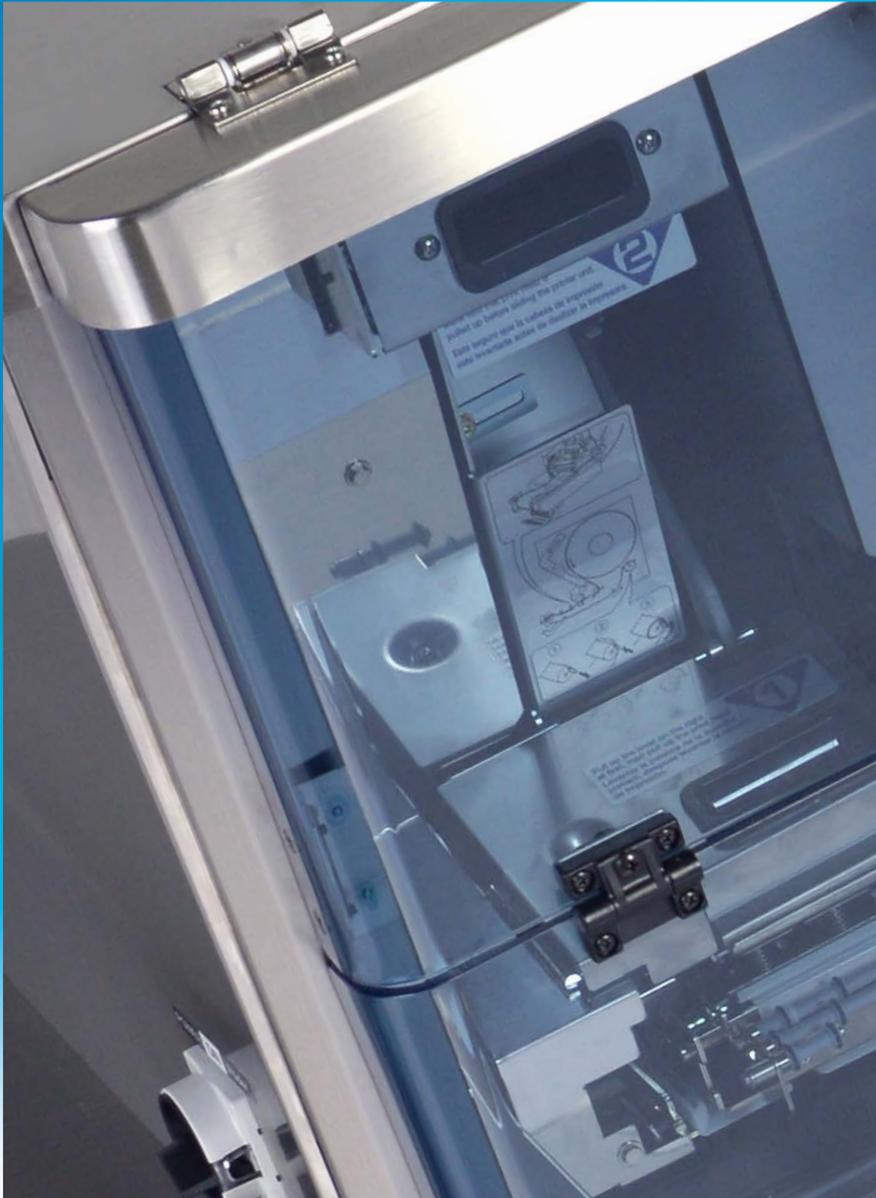

### **Emballeuse automatique 880**

Augmentez votre productivité

Optimisez vos laboratoires

Simplifiez vos processus



## **Misez sur les performances**

## Optimisez vos laboratoires

**METTLER TOLEDO**

# Chaque minute compte

## Gagnez en productivité

**L'emballeuse automatique 880 de METTLER TOLEDO est particulièrement adaptée aux laboratoires à fortes productions nécessitant réactivité et disponibilité.**

La solution METTLER TOLEDO 880 assure un approvisionnement rapide de vos rayons selon vos exigences.

Avec une cadence jusqu'à 35 paquets par minute, sa conception entrée/sortie frontales permet à un unique opérateur d'assurer votre production.

En cours de journée, la réactivité est importante. La simplicité d'utilisation de l'emballeuse 880 permet au personnel de permanence de répondre à la demande avec efficacité.

Les changements de film et l'entretien de la machine ne demandent que très peu de temps.

METTLER TOLEDO vous propose un programme de maintenance préventive de votre appareil pour qu'il soit pleinement opérationnel. C'est l'assurance d'avoir toujours du matériel disponible et des rayons bien approvisionnés.



### Design industriel

La solution de pesage emballage étiquetage automatique 880 METTLER TOLEDO a été conçue pour travailler dans des environnements difficiles. Sa structure en acier inoxydable et sa conception mécanique robuste vous garantissent une longévité élevée.



### Simplicité d'utilisation

L'interface utilisateur tactile configurable guide l'opérateur pour une recherche intuitive des produits. Pour un meilleur confort, un clavier mécanique supplémentaire permet la frappe directe des numéros de PLU les plus utilisés.



### Changement de film simplifié

C'est toujours en pic de production que la bobine de film doit être changée. Pas de cheminement compliqué, pas de manipulation délicate sur la 880. Ouvrez la trappe d'accès, mettez la bobine en place, dégazez un peu de film, appuyez sur une touche de l'écran tactile. La 880 fera le reste.



### Nettoyage simplifié

L'hygiène est un élément majeur dans un laboratoire. Avec la 880 le nettoyage est simple et rapide. Le plateau de pesage et l'élévateur démontables se lavent à grande eau. Le bac à déchets est facilement accessible par l'avant de la machine.



### Proactive Service

Une emballeuse non disponible au moment voulu se traduit par une perte de chiffre d'affaires immédiate. METTLER TOLEDO met à votre disposition une équipe de spécialistes de l'emballage qui réaliseront un entretien préventif vous assurant la disponibilité maximum de votre appareil.

### Livre blanc METTLER TOLEDO :

#### La production en laboratoire

Augmentez la productivité de votre laboratoire et sa disponibilité.

Télécharger le livre blanc :

► [www.mt.com/retail-backroom](http://www.mt.com/retail-backroom)

# Choisissez votre configuration

## Pour un retour sur investissement rapide

**Une ou deux imprimantes " Top " pour différencier vos gammes de produits sans changer de rouleau d'étiquettes. Une imprimante supplémentaire " Pop " pour vos stickers. Une imprimante " Bottom " pour étiqueter le fond des barquettes avec des données complémentaires. Votre solution se trouve dans la gamme 880 METTLER TOLEDO**



" Mes collaborateurs ont besoin d'une machine efficace toujours disponible. Ils n'ont pas de temps à passer pour la programmation journalière, les réglages de la machine ou pour des changements de film et d'étiquettes compliqués. La 880 est intuitive et facile à utiliser. L'apprentissage initial est de courte durée et permet donc de former plusieurs utilisateurs sans pénaliser la production. Mon laboratoire est plus productif car j'économise du temps."



### **Un investissement rentable**

La 880 a été pensée pour diminuer votre coût total de possession. Le concept de pesage avant emballage permet de déduire uniquement la tare réelle (barquette) indépendamment de la quantité de film utilisée



### **Étiquettes antivol et stickers**

Des imprimantes supplémentaires permettent d'étiqueter automatiquement les produits de votre choix avec une étiquette antivol et / ou un sticker promotionnel. Ces opérations ne nécessitent aucune intervention de l'opérateur.



### Faible empreinte au sol

La solution 880 est une machine qui s'intègre complètement dans votre chaîne de production. Avec 1,75 m<sup>2</sup> au sol (conveyeur standard compris), la solution 880 est l'une des plus petites emballeuses à hautes performances du marché.



### Economie d'énergie

Munie d'un système de mise en veille automatique (sleeping mode), l'emballeuse METTLER TOLEDO 880 ne consomme que le courant nécessaire à son fonctionnement. Par exemple : barre de chauffe et caméra sont automatiquement désactivées dès que la machine est au repos.

### Emballeuse automatique 880

- Augmentez votre productivité
- Optimisez vos laboratoires
- Simplifiez vos processus

Pour en savoir plus :

► [www.mt.com/retail-880](http://www.mt.com/retail-880)

# Effacité maximum

## Complexité minimum

**Vous avez besoin de servir vos clients rapidement avec une qualité constante. Simple à utiliser et à entretenir, polyvalente, l'emballeuse METTLER TOLEDO 880 est le choix naturel pour équiper vos laboratoires.**

Un nouvel opérateur, une production imprévue ? Pour y faire face, l'emballeuse automatique 880 de METTLER TOLEDO s'utilise sans formation longue et compliquée.

Automatismes et assistances simplifient les opérations de conditionnement effectuées par votre personnel.

Nul besoin de positionner les barquettes avec précision. Plus d'erreur de détarage : le type de barquette est reconnu par une caméra ce qui permet d'attribuer la bonne tare en fonction de la barquette détectée.

Plus de gaspillage de film : l'emballeuse automatique 880 est munie de deux bobines de film.

Sa caméra reconnaît le volume du produit à conditionner et sélectionne la bobine de taille adéquate. Chargements de film automatisés, rouleaux d'étiquettes de très forte capacité, nettoyage simple à effectuer, interface intuitive et aisément configurable, assistent et facilitent les tâches quotidiennes de votre personnel.



### Recentrage automatique

L'emballeuse 880 est dotée d'un système qui recentre et redresse automatiquement les barquettes après pesage.


Elles sont donc toujours idéalement positionnées ce qui vous garantit une qualité d'emballage constante.



### Une présentation parfaite

Un film bien tendu, bien soudé et sans queue de film.

Une imprimante haute définition pour textes et logo. Un bras robotisé qui place avec précision l'étiquette là où vous le voulez, dans le sens que vous souhaitez. C'est l'assurance d'une présentation parfaite, génératrice de ventes supplémentaires.

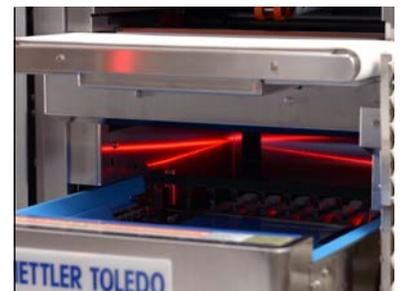

### Sécurité maximale


Les parties mobiles de l'emballeuse 880 sont protégées par des sécurités actives ou passives.

Un opérateur inexpérimenté ne risque pas de se blesser en effectuant une fausse manipulation.




### Gestion de production

L'emballuseuse automatique 880 assure la gestion complète de votre rayon : fabrication, traçabilité, allergènes et informations nutritionnelles. Elle est connectable à votre Back-Office et peut être équipée d'un lecteur de codes-barres.

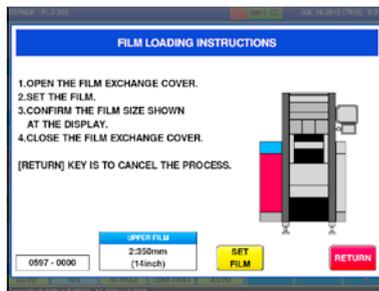

### Aide interactive

L'emballuseuse automatique 880 affiche sur son écran couleur 12,1" les instructions nécessaires à l'opérateur. Textes clairs et représentations animées expliquent, par exemple, comment changer le film ou le rouleau d'étiquettes.

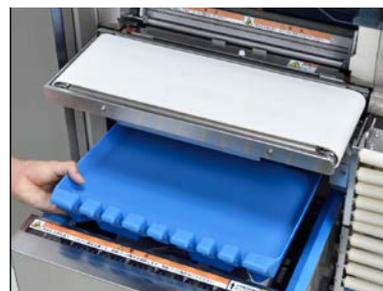

### Plateau balance amovible

Le conditionnement de vos produits engendre de la contamination croisée. L'emballuseuse automatique 880 est dotée d'un plateau balance facilement démontable pour un nettoyage à grande eau.

## Emballeuse automatique 880

### Caractéristiques techniques

Pesage automatique	●
Étiquetage automatique	●
Emballage automatique	●
Mémoire compacte flash	●
Définitions d'étiquettes programmables	●
Interface utilisateur configurable	●
Tête d'impression haute résolution	●
Centrage automatique des barquettes	●
Redressement automatique des barquettes	●
Aide interactive et télémaintenance	●
Gestion de la traçabilité	●
Plateau balance amovible	●
Système d'exploitation Linux Embedded	●
300 PLU directs	●

### Options\* et configurations

Sortie paquets par la droite	●
Imprimante "Top"	●
Deuxième imprimante "Top"	○
Imprimante "Bottom" (dessous)	○
Imprimante "Pop" (stickers)	○
Sortie paquets par la gauche	○
WiFi	○

- Configuration standard
- En option

\* Les options doivent être choisies au moment de l'achat.  
Elles ne peuvent pas être ajoutées par la suite.

[www.mt.com/retail](http://www.mt.com/retail)

Pour en savoir plus

### Mettler-Toledo SAS

18, 20 avenue de la Pépinière  
78222 Viroflay cedex  
Tél : 01 30 97 17 17  
e-mail : marcom.fr@mt.com

Sujets à des modifications techniques  
© 2/2016 Mettler-Toledo,  
LLC Mettler-Toledo SAS  
Printed in Switzerland 29230765  
Global MarCom Switzerland, 1904 KR



Qualité  
certifiée  
ISO 9001



Certification  
environnementale  
ISO 14001