


## Schnell. Zuverlässig. Flexibel. Wägen an der Kasse



### Schnelle Wägeprozesse

Ariva Checkout-Waagen sichern Einzelhändlern mit ihrer überragenden Transaktionsgeschwindigkeit einen perfekten Kundenservice. Das bedeutet: Schnelle Wägeprozesse ohne Wartezeiten in der sensiblen Kassenzone bei gleichzeitig hohem Bedienkomfort für das Verkaufspersonal.

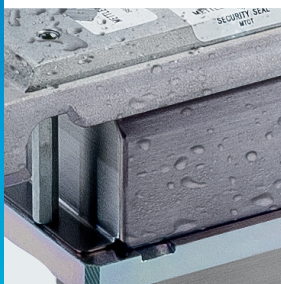

### Robuste Konstruktion

Checkout-Waagen müssen höchsten Verfügbarkeitsanforderungen genügen und sind intensiver Beanspruchung ausgesetzt. Die robuste Bauweise der Ariva-S schützt das Innenleben und die Wägemechanik besonders zuverlässig und wirkungsvoll vor Betriebsbeeinträchtigungen durch Schmutz und Flüssigkeiten.



### Flexibel einsetzbar

Die Checkout-Waage Ariva-S ist sowohl als Waage zur reinen Gewichtsermittlung sowie als preisrechnende Waage erhältlich. Entsprechend vielseitig sind die Einsatzmöglichkeiten – vom Checkout-Wägen an der Kasse bis zur Anwendung als Kundenkontrollwaage in der Obst- & Gemüseabteilung.



### Nachhaltige Technik

Ariva Checkout-Waagen sind enorm sparsam im Stromverbrauch. Das rechnet sich – und ist gut für die Umwelt. Strategien für mehr Nachhaltigkeit in der Kassenzone glaubwürdig vorleben: Ariva Checkout-Waagen machen dem Einzelhändler die Investitionsentscheidung leichter.



### Dual-Interval-Waage Ariva-S

Die Dual-Interval-Waage Ariva-S für das Wägen an der Kasse ist die ideale Lösung für Einzelhändler, die eine hohe Maximallast bis 15 kg und gleichzeitig eine sehr feine Gewichtsauflösung für leichte Waren benötigen. Die Ariva-S ist sowohl als Auftischgerät sowie optional als Variante zum Einbau in Kassentische erhältlich. Dank ihres robusten Aluminiumgussgehäuses sowie der Lastplatte aus Edelstahl hält die Ariva-S auch härtesten Anforderungen im Kassentag stand. Die Ariva-S unterstützt alle gängigen Kassenprotokolle und ist kompatibel zu zahlreichen weiteren PC-Applikationen.

- **Großer Wägebereich – feinere Gewichtsauflösung bei leichter Ware**
- **Robuste Konstruktion – unempfindlich gegen Schmutz und Flüssigkeiten**
- **Vielseitig einsetzbar – an der Kasse, als Kontrollwaage**
- **Einfache Integration – kompatibel zu allen gängigen PoS-Systemen**



Bananen	
NET	0.610 kg
PT	0.002 kg
	1.99 €/kg
	1.21 €
METTLER TOLEDO Max. 6/15 kg Min. 40 g e = 2/5 g	

## Flexibilität am Kassenplatz

Die Dual-Interval-Checkout-Waage Ariva-S ist die METTLER TOLEDO Lösung für Einzelhändler auf der Suche nach einer flexiblen Lösung für das Wägen an der Kasse. Die Ariva-Serie umfasst Wägemodule zum Einbau in bi-optische Scanner (Ariva-B), Waagen zur Integration von Horizontalscannern (Ariva-H) sowie Stand-alone-Waagen ohne Scanner (Ariva-S).



## Technische Daten

### Dual-Interval-Checkout-Waage Ariva-S

#### Wägebereich

- Maximallast: 6 kg/15 kg  
Teilung: 2 g/5 g  
Mindestlast: 40 g
- Maximallast: 3 kg/6 kg  
Teilung: 1 g/2 g  
Mindestlast: 20 g

#### Schnittstellen

RS-232, USB 2.0, Adapterkabel für Kassenanbindung optional erhältlich



#### Kommunikation

Alle gängigen Kassenprotokolle (u.a. Protokoll Dialog 02, 04, 06 usw.) sind implementiert

#### Temperaturbereich

-10 °C - +40 °C  
0 - 85% Feuchtigkeit, nicht kondensierend

#### Stromversorgung

Netzbetrieb über Steckernetzteil  
100 - 240 V AC/12V DC  
Leistungsaufnahme max. 1,2 Watt

#### Automatische Nullnachführung

Gewährleistet einen stabilen Nullpunkt

#### Zulassungen

OIML, NTEP, CE

#### Anzeige für nicht-preisrechende Anwendungen

Helle, hinterleuchtete Anzeige mit Energiesparfunktion  
5-stellige Gewichtsanzeige  
Tasten zur Tarierung und Nullstellung

#### Anzeige für preisrechende Anwendungen

Helle, hinterleuchtete Anzeige mit Energiesparfunktion  
5-stellige Gewichtsanzeige, je 6 Stellen für Grundpreis und Betrag sowie 4-stellige Tara-Anzeige  
Tasten zur Tarierung und Nullstellung  
Optional Anzeige von Artikeltext

#### Anzeige über Kassenterminal

Anzeige der Wägeinformationen über Kassenterminal mit VCODisp (Virtual Checkout Display)  
Tarierung und Nullstellung mit Touch-Buttons im VCODisp-  
Gewichtsfenster oder optionales Keypad

#### Gerätemaße

Mit Standard-Wägeplattform: 280 mm x 316 mm  
Mit optionaler Einbau-Wägeplattform (Ecken nicht abgerundet):  
276 mm x 327 mm  
Mindesthöhe: 58 mm  
Höheneinstellung und Nivellierung mit Stellfüßen

#### Weitere Informationen

Für weitere Einzelheiten zum Leistungsumfang der Ariva Checkout-Waagen sowie zu optionalen Applikationen wenden Sie sich bitte an Ihren METTLER TOLEDO Vertriebsbeauftragten.



Qualitätsmanagement-Zertifikat ISO9001  
Umweltmanagement-Zertifikat ISO14001

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.  
© 02/2015 Mettler-Toledo AG  
Gedruckt in Deutschland 22022478  
Global MarCom Switzerland

[www.mt.com/retail](http://www.mt.com/retail)

für mehr Informationen

