



Gamme UC VCO Touch

Intégration de systèmes de points de vente pour des applications performantes



Terminal point de vente et balance
Tout en un

METTLER TOLEDO

Flexibilité

A la hauteur de vos exigences

- Réduction du coût d'intégration des systèmes de caisse existants
- Affichage des données de pesage directement sur le système d'encaissement, sans erreur de manipulation
- Minimisation des coûts de maintenance et d'entretien
- Libre configuration de tous les afficheurs
- Gain de place au poste d'encaissement
- Ergonomie du poste d'encaissement minimisant les absences de votre personnel dues aux TMS

Intégration aisée de la balance dans votre application de point de vente

Le module VCO reprend la célèbre interface "Checkout Dialog 06", qui s'est imposée pour les caisses de sortie.

Ce protocole est déjà pris en charge par la plupart des applications de caisses de point de vente qui sont aujourd'hui en mesure de piloter des caisses de sortie. La caisse VCO utilise ce même protocole et redirige celui-ci vers le module homologué.

Représentation des données de pesage

Les matériels de pesage installés dans des lieux de vente publics doivent répondre à tous les critères légaux de contrôle du LNE (Laboratoire National d'Essais) et être homologués par celui-ci.

Le module VCO intègre toutes ces exigences. De plus, le module VCO lui-même affiche une fenêtre des valeurs de mesure au niveau de l'écran, lorsque l'application de point de vente demande une valeur poids/prix.

Libre configuration des surfaces :

Le module VCO intégré au matériel d'encaissement METTLER TOLEDO, fournit à son logiciel de TPV (Terminal Point de Vente) "Cr€sus" ou à toute autre marque de système de TPV du marché, une connexion homologuée de type "opos", permettant la connexion sur un système légal sans qu'il soit nécessaire de demander un agrément complet de l'ensemble de caisse + pesage ainsi constitué.

Il est donc possible, sans extension d'agrément, de modifier ou de personnaliser un logiciel de TPV pour un client.

Faible coût de portage :


Grâce à la plateforme PC, le coût du portage du logiciel de point de vente se réduit à l'adaptation de l'interface. Pour plus de simplicité, l'interface VCO met à la disposition de l'application des fonctions supplémentaires, en plus de la fonctionnalité de balance proprement dite :

- communication imprimante, via un spooler
- pilotage du tiroir caisse
- paramétrage de la fenêtre des valeurs de mesure


Toutes ces communications entre le module légal et le logiciel de TPV sont gérées par le VCO, ainsi que la sécurité des données protégées par un checksum à polynôme caché.



Ergonomie et facilité d'entretien du clavier

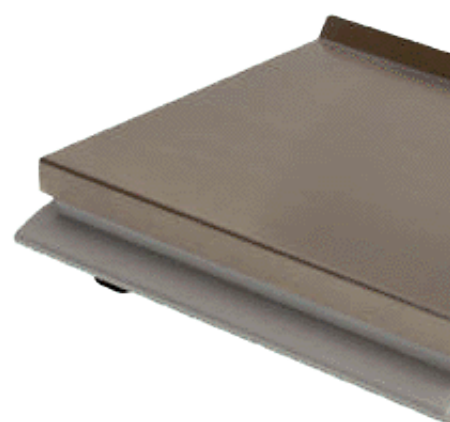

Compacité du TPV intégré pesage dans le même

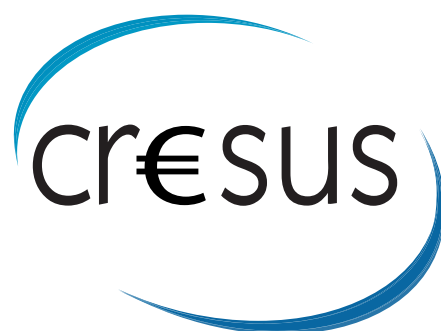



Afficheur client rétro éclairé pour une meilleure visibilité

Données techniques

UC-VCO Touch

portée	6 kg	15 kg	3-6 kg	6-15 kg	12 kg	30 kg
précision d'affichage	2 g	5 g	1-2 g	2-5 g	2 g	5 g
charge minimale	40 g	100 g	20 g	40 g	40 g	100 g

UE : l'impression est possible en dessous du poids minimal, mais pas lors de l'affichage du prix. Alignement des tares sur l'ensemble des portées de pesage, mise à zéro automatique.

Caractéristiques :

- Plateforme ouverte pour les applications de point de vente de votre choix
- Composants PC performants
- Intel 500MHZ ou 800MHZ
- Mémoire système de 256 Mo ou 512 Mo ou 1 Mo (800MHZ) au choix
- Disque dur 40 Go
- Approbation CE du modèle incluant module balance
- Appareil homologué avec n'importe quel type de TPV (agrément LNE n° 06-11 du 28/11/2006)

Système d'exploitation :

- Windows XP Wepos, pré-installé
- Tous les pilotes et composants internes pré-installés

Logiciels :

- VCO pour le traitement et la représentation des valeurs de mesure
- Interface compatible Dialog6 (Virtual Check Out)
- Langue, sigle des devises, règles d'arrondis, etc... configurables
- Protocole pour la configuration et l'intégration du système de pesage dans l'application du terminal point de vente
- Logiciel pour la configuration des composants matériel

Affichage :

- Ecran tactile en couleur 12" pour l'afficheur utilisateur (résolution de 800 X 600)
- Ecran ACL rétro éclairé pour afficheur client (résolution 320 X 240)
- Ecran couleur SVGA pour afficheur client (en option)
- Ecran couleur tactile 12" pour afficheur client (modèle TT)
- Représentation des valeurs de poids et des prix dans une seule fenêtre des valeurs de mesure
- Fenêtre des mesures à libre positionnement via l'application point de vente

Imprimante :

- Choix entre imprimante ticket ou étiquette
- Possibilité imprimante linerless
- Imprimante thermique rapide
- Possibilité imprimante externe via le spooler d'impression homologué

Interfaces :

- 1 interface série (maximum 3 en option)
- 2 ports USB
- Emission radio modulaire en option selon norme 802.11b
- Interface de liaison avec les balances Ethernet (100 Base T), TCP/IP, UDP, DHCP, FTP et autres
- Interface de pilotage du tiroir caisse
- En option connexion de 2 cartes PCMCIA, type I, II

Alimentation :

- Alimentation secteur universelle 100V - 240 V
- Max 130 W

grant la caisse et le
poste

UC-VCO Touch "Virtual Check Out"

La gamme de TPV UC-VCO offre des possibilités d'utilisation encore inexploitées pour des solutions de points de vente existantes. Elle regroupe en un seul appareil, un système PC ouvert et des fonctions de caisse de sortie de calcul de prix.

Modèle "H"



La solution VCO c'est :


- 1 logiciel TPV
- 1 balance
- 1 caisse




Modèle "TT"




Modèle "C"

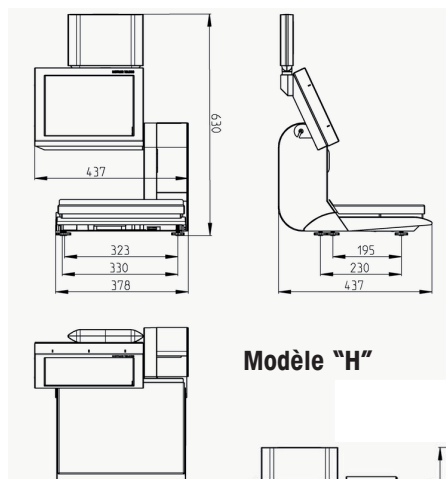

Modèle "H"

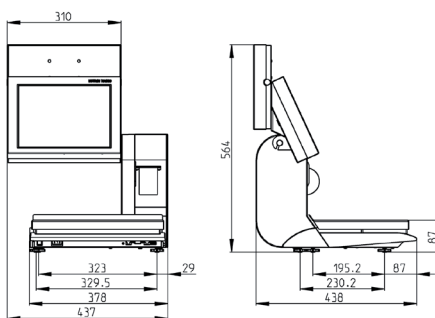

Modèle "TT"

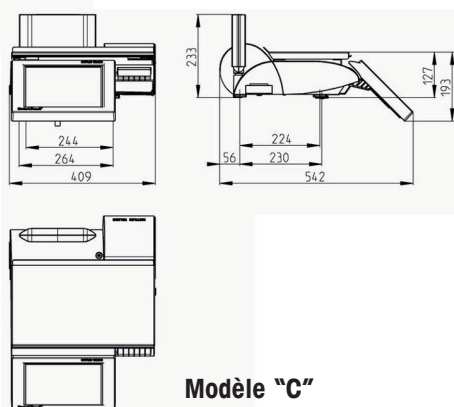

Modèle "C"



www.mt.com

Pour plus d'information, visitez notre site web

Mettler-Toledo SAS

Division Commerce
18/20, avenue de la Pépinière
78222 Viroflay Cedex
Tel. 01 30 97 17 17
Fax 01 30 97 17 42
marcom.fr@mt.com

N.V. Mettler-Toledo SA

Leuvensesteenweg 384
B-1932 Zaventem
Tél. (02) 334 0211
Fax (02) 334 0334

Sous réserve de modifications techniques
©04/2008 Mettler-Toledo France
Imprimé en France - réf : 86108075