


Polyvalence et simplicité d'utilisation

Équipement polyvalent pour vos rayons

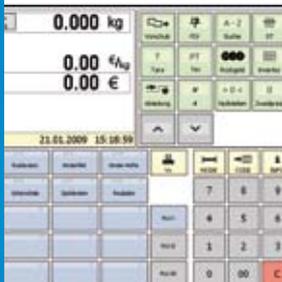

Simplicité d'utilisation

Profitez du confort absolu de l'écran tactile ! Qu'il s'agisse de boutons fixes affectés aux articles les plus vendus ou de la recherche d'articles intuitive, le modèle UC3-HT dispose par défaut d'un guidage par menu simple qui exploite tous les avantages de la technologie moderne à écran tactile.



Recherche d'articles optimisée

Rapidité. Interactivité. Simplicité d'utilisation. La recherche d'articles alphanumérique sur l'écran tactile offre un confort d'utilisation optimal. Finie la mémorisation fastidieuse des numéros PLU ! Il vous suffit dorénavant de saisir les deux ou trois premières lettres de l'article recherché sur l'écran tactile.



Un design fonctionnel

Le modèle UC3-HT allie conception robuste et facilité d'entretien. L'élégant design du modèle UC3-HT ne présente ni angles ni rebords inutiles. Avantage au niveau de l'hygiène : les surfaces lisses de la balance peuvent être facilement et rapidement nettoyées. L'écran tactile et l'affichage client sont orientables et s'adaptent à tout environnement de travail.



Facilité d'intégration au réseau

Qu'il s'agisse d'un tiroir-caisse ou d'un périphérique USB. Le modèle UC3-CT peut aussi être mis en réseau, notamment avec toutes les balances des gammes Advanced et Professional.



UC3-HT

Balance à écran tactile pour les comptoirs

La balance UC3-HT à écran tactile de la gamme Value compte parmi les balances haut de gamme METTLER TOLEDO informatisées de la gamme UC3. Notre gamme Value met à votre disposition une technologie de pesage innovante, ainsi qu'un confort exceptionnel d'utilisation grâce à l'écran tactile, et ce à un prix attractif.

La balance de comptoir UC3-HT dispose, comme tous les modèles de la gamme Value, d'une interface utilisateur intuitive dotée de la technologie TFT à écran tactile brillant.

Vous devez saisir des numéros PLU ou sélectionner des articles dans le cadre d'une recherche alphanumérique ? L'interface utilisateur conviviale à écran tactile 10,4 pouces de la balance UC3-HT deviendra un jeu d'enfants pour vos collaborateurs !

Confort d'utilisation optimisé – Fonctionnalité tactile intuitive

Recherche d'articles alphanumérique – Finie la mémorisation fastidieuse des numéros PLU !

Ergonomie et design – Adaptation parfaite à l'environnement de travail

Pour des conseils personnalisés et un chiffre d'affaires plus élevé

Données techniques UC3 HT

Possibilités d'utilisation

- Utilisation
 - Service rapide
 - Vente assistée (tickets)
 - Indication des prix
 - Vente en gros
- Préemballage
 - Pesée automatique ou manuelle avec ou sans touche d'impression
 - Mode de traitement par lots
 - Nouvelle pesée
 - Recalcul du prix avec somme totale des étiquettes ou deuxième étiquette

Caractéristiques

- Aide en ligne et textes d'information
 - Textes de compétence (jusqu'à 1 000 caractères)
 - Textes supplémentaires (10 blocs à 10 000 caractères)
 - Fonctions spécifiques au produit comme le changement de prix, le texte descriptif de l'article et la consignation des différents taux de TVA
- Annulation des lignes, annulation des tickets grâce à leurs numéros, rediffusion des tickets, réouverture des tickets, tickets clients par rayon
- Fonctionnalité d'échelle de prix (10 niveaux)
- Options de pesage à grande échelle
- Rapports complets et librement configurables
- Inventaire (jusqu'à 9 types)
- Indication de l'origine (en option)
- Promotions (en option)
- Transmission des tickets (en option)
- Module de caisse (en option) : fonctions spécifiques aux caisses/caisse enregistreuse électronique**

Affichage client


- Ecran STN noir et blanc 5,7 pouces
- Ecran STN noir et blanc 5,7 pouces rotatif (en option)
- Ecran STN couleur 5,7 pouces (en option)
- Ecran STN couleur 5,7 pouces rotatif (en option)
- Résolution VGA : 320 x 240 pixels
- Affichage des prix et des poids
 - Poids : jusqu'à 5 chiffres
 - Tare : jusqu'à 5 chiffres
 - Prix de base : jusqu'à 8 chiffres
 - Montant : jusqu'à 9 chiffres
- Affichage de 3 lignes de texte de 20 caractères chacune

Mémoire

- Compact Flash de 256 Mo
- Mémoire de travail de 256 Mo

Sécurité

- Sécurité par mot de passe pour les fonctions importantes
- Base de données locale
- Infos Service : étalonnage, changement tête thermique, changement papier

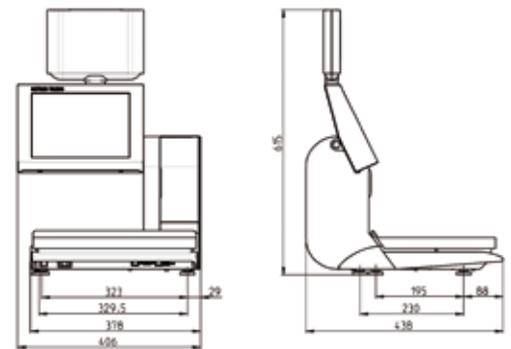

Interface

- Ecran tactile 10,4 pouces
- Technologie TFT à écran tactile
- Résolution de l'écran : 800 x 600 pixels
- Intensité de la couleur 32 bits

Options d'impression

- Imprimante tickets 2 pouces ; largeur d'impression 54 mm
- Imprimante étiquettes 2 pouces ; largeur d'impression 54 mm (en option)
- Imprimante double 2 pouces tickets et étiquettes ; largeur d'impression 54 mm (en option)
- Imprimante Linerless 2 pouces ; largeur d'impression 54 mm (en option)
- Vitesse d'impression : jusqu'à 125 mm/s
- Résolution d'impression : 8 points/mm
- Différentes options d'impression avec et sans calcul
- Impression de logos sur les tickets ou les étiquettes
- Impression en majuscules et minuscules
- Code à barres pour chaque enregistrement
- 101 polices au choix
- Libre définition des étiquettes

Interfaces

- Interface Ethernet TCP/IP (10/100)
- Interface série 1 x RS232
- Interface 1 x RJ11 pour commande d'un tiroir-caisse
- Connexions 2 x USB 2.0

Télémaintenance et communication des données

- FTP (File Transfer Protocol)
- VNC (Virtual Network Computing)
- Trans-UC3
- Interface XML

Système d'exploitation

- Microsoft Windows CE

Tableau des balances UC3-HT

Capacité maximale	6 kg	15 kg	3 kg/6 kg	6 kg/15 kg	12 kg	30 kg
Précision d'affichage	2 g	5 g	1 g/2 g	2 g/5 g	2 g	5 g
Capacité minimale*	40 g	100 g	20 g	40 g	40 g	100 g

* CE : impression possible sous capacité minimale, sauf pour l'indication des prix.
Ajustement de la tare sur la capacité maximale, remise à zéro automatique

** Avec fonctions spécifiques aux caisses uniquement ; disponible en Allemagne uniquement



Certificat de gestion de la qualité ISO9001
Certificat de gestion de l'environnement
ISO14001

Sous réserve de modifications techniques
© 03/2009 Mettler-Toledo GmbH
Imprimé en Allemagne 22018932
Global MarCom Greifensee

www.mt.com/retail

Pour plus d'informations