


Un concentré de performances compact et innovant



Sécurité et ergonomie

L'écran tactile couleur 10,2" délivre une image extrêmement nette, ce qui réduit le stress et la fatigue. Il est aussi librement configurable.

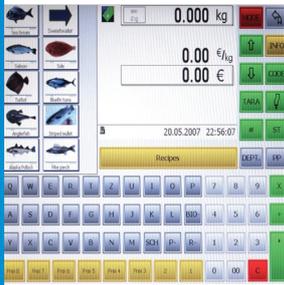

Compacité et hygiène

La conception plane constitue un gain de place et offre une ergonomie exceptionnelle. Des possibilités de réglage simples de l'écran orienté vers le client et de l'écran tactile permettent d'effectuer très rapidement des ajustements. Les surfaces lisses facilitent le nettoyage.



L'affichage client est un véritable écran

Près de 75 % des décisions d'achat sont prises dans le magasin. Grâce à des offres spéciales et des informations sur les produits, les clients achètent davantage de manière impulsive.



Fusion logique d'un PC et d'une balance

La balance UC3-CT-A issue de la dernière génération UC est à la fois orientée utilisateur et client. Avec son écran lumineux et son design attrayant, elle s'intègre facilement à votre environnement de travail. Un nombre quasi illimité de pages HTML programmables à volonté laisse une large place à la formation, au perfectionnement professionnel, aux pages d'information ou à la création graphique simple. Des informations textuelles et graphiques permettent également au personnel de prodiguer des conseils ou de fournir des informations complémentaires sur le produit acheté. Grâce au guide de l'utilisateur simple et intuitif, impossible de perdre le fil, même pour un nouveau collaborateur. Le système d'exploitation WEPOS de Microsoft offre en outre une plate forme durable compatible avec toutes les exigences de votre métier.



WEPOS

Microsoft Windows Embedded for Point of Service est un système d'exploitation dédié au commerce. La fiabilité et la robustesse du système vous permettent de contrôler les mises à jour centralisées.

Ergonomie : les deux écrans sont orientables et inclinables
Système de recherche intuitive (alphanumérique)
Connectable sur les réseaux standard Ethernet et Wifi

Caractéristiques techniques
UC3-CT-A

Caractéristiques

Aide en ligne : aide contextuelle (affichage texte)
Texte informatif à destination de l'opérateur
Fonction Smiley
Annulation de reçu par numéro
Nombreuses possibilités de tarage
Promotions (en option)

Affichage

Écran monochrome STN, résolution VGA 320x240 pixels
Écran couleur STN, résolution VGA 320x240 pixels (en option)
Écran tactile couleur 10,2" (résolution 800 x 600) côté opérateur
Affichage du poids à 5 caractères
Affichage de la tare à 5 caractères
Affichage du prix unitaire à 8 caractères
Affichage du prix à payer à 9 caractères
Affichage de texte sur 3 lignes à 20 caractères chacune (côté client)
Publicité sur l'écran client

Modes opératoires

Pesée, marquage de prix, pesée avec et étiquette total, ticket et étiquette article, ticket total autocollant, ticket avec/sans talon
Classique : saisie du numéro PLU, pré-réglages ou fonctions de recherche alphanumériques, les résultats peuvent immédiatement être enregistrés
Interfaces opérateur configurables

Imprimante

Choix possible entre une imprimante pour étiquettes 2" ou 3" et une imprimante pour tickets 2"
Possibilité d'imprimante pour tickets 2" (en option)
Imprimante d'étiquettes plus rapide, jusqu'à 125 mm/s
Impression d'un logo sur le ticket ou l'étiquette
Étiquettes configurables (possibilité de création des étiquettes sur PC avec le logiciel WYSIWYG UC3-Label.)

Mémoire

Disque dur min. 40 Go
Mémoire de travail de 256 Mo, 512 Mo en option

Sécurité

Protection par mot de passe des fonctions importantes
Base de données permanentes locale

Assistance Web multimédias

Flash Player (en option)

Interfaces

Ethernet TCP/IP 10/100
1 x interface série RS232
1 x interface RJ11 pour la commande d'un tiroir-caisse
2 x ports USB 2.0
En option :
Solution WiFi USB selon IEEE802.11b/g

Service/contrôle à distance et entrée de données



FTP
VNC
Transfert des données via Trans-UC3
Entrée et suppression de données via l'interface XML

Système d'exploitation

Microsoft Windows Embedded for Point Of Service (WEPOS)

Plage de pesée	6 kg	15 kg	3 kg/6 kg	6 kg/15 kg	12 kg	30 kg
Précision	2 g	5 g	1 g/2 g	2 g/5 g	2 g	5 g
Capacité minimale*	40 g	100 g	20 g	40 g	40 g	100 g

* Note : possibilité de relevé de poids en deçà de la capacité minimale, mais sans marquage de prix. Tarage possible sur toute la plage de pesée, remise à zéro automatique.

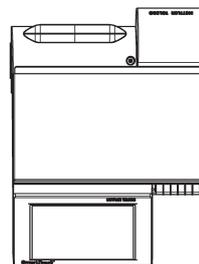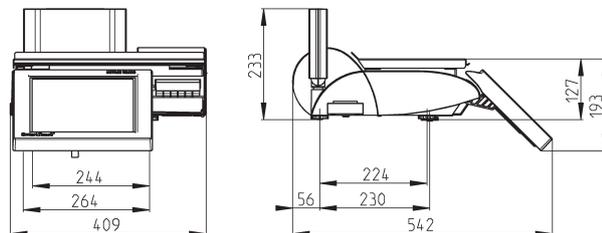

Certificat de gestion de la qualité ISO 9001
Certificat de gestion de l'environnement ISO 14001
Internet : <http://www.mt.com>
Service après-vente mondial

Sous réserve de modifications techniques
©08/2007 Mettler-Toledo GmbH
Imprimé en Suisse 22014468
MCG MarCom Greifensee

www.mt.com/retail

Pour plus d'informations