

Pour l'emballage de produits frais

En barquettes, plateaux ou caissettes




De nombreux modèles

- avec tablette latérale pour les balances
- avec tablette latérale et intégration de pesage pour les terminaux
- avec potence latérale et intégration de pesage pour ETICA
- avec grande tablette frontale en 750 mm pour les caissettes
- à poser sur table ou au sol



Utilisation facile et fiable

La platine qui accueille la plateforme de pesage est large, elle garantit la stabilité et la fiabilité du pesage. Le plateau supérieur est légèrement incliné vers l'avant, ceci permet de peser des gros conditionnements sans toucher le plateau et ainsi évite de fausser la pesée.

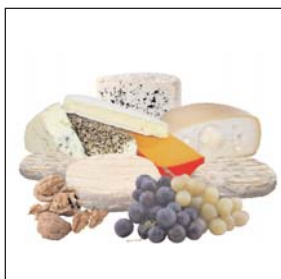

De nombreuses applications

Les tables d'emballage manuel METTLER TOLEDO sont adaptées aux laboratoires de boucherie de la GMS. Elles s'intègrent également parfaitement aux rayons charcuterie, fromagerie ou boucherie de tous les types de magasin.



Une construction ergonomique

Les tables sont construites en inox alimentaire avec le souci de la robustesse et de la maniabilité. La potence latérale pour ETICA 2300 et la tablette latérale pour bC peuvent être positionnées indifféremment à droite ou à gauche.



Modèle pour terminal avec intégration de pesage

Les tables d'emballage manuel

Elles ont été spécialement conçues pour l'emballage de produits alimentaires sous film étirable.

Leurs dimensions permettent le conditionnement de produits frais en barquettes, plateaux et caissettes de grandes dimensions.

Leur facilité d'utilisation et la robustesse de leurs matériaux en font des machines idéales pour l'emballage de produits frais dans les grandes surfaces et centrales de conditionnement.

METTLER TOLEDO

Tables d'emballage manuel

Caractéristiques standard

- Coupe et scellage du film par une seule pièce mécanique téflonnée
- Construction inox alimentaire poli
- Grande facilité de nettoyage
- Tablette et potence latérale réversible droite ou gauche
- Intégration d'une plateforme de pesage pour les modèles bC-R2 et ETICA 2300
- 1 porte bobine
- Table 750 : grande tablette avant pour les caissettes

Options

- 2ème porte bobine montable a posteriori sur les modèles à poser au sol
- Support PLU



Table pour bC-C2



Table pour bC-R2



Table pour Etica 2300



Table pour caissettes

Modèle A POSER AU SOL	Table pour bC-C2	Table pour bC-R2	Table pour ETICA 2300	Table 750
Alimentation	230V	230V	230V	230V
Laize maxi (mm)	600	600	600	750
Nbre de bobines	1	1	1	1
Encombrement l x P x h (mm)	1084 x 540 x 990 avec tablette latérale	1084 x 540 x 990 avec tablette latérale	940 x 540 x 990 avec potence latérale	832 x 540 x 990
Poids (kg)	35	34	34	35




Table pour bC-R2



Table pour Etica 2300

Modèle SUR TABLE	Table pour bC-R2	Table pour ETICA 2300
Alimentation	230V	230V
Laize maxi (mm)	500	500
Nbre de bobines	1	1
Encombrement l x P (mm)	565 x 760	595 x 760
Poids (kg)	20	18



Mettler-Toledo S.A.S
 18-20 avenue de la Pépinière
 78222 Viroflay Cedex
 Tel : 01 30 97 17 17
 Fax : 01 30 97 17 42
 marcom@mt.com

www.mt.com/retail

Pour plus d'information, consultez
notre site internet